

Deze maand gaan wij in op de actualiteit. Een veel gehoorde vraag gaat over het etiketteren en met name over het invoeren van de ingrediënten en de allergenen informatie voor de diverse producten.


Hiervoor gaat u naar het tabblad 'weegschaal' in de menuoptie artikelonderhoud 'Basisgegevens|Artikel|Artikelonderhoud'

Hier kunt u in de velden voor de extra tekst de nummers van de af te drukken teksten ingeven. Zoals u hierboven kunt zien kunt u aan ieder artikel maximaal 4 van deze extra teksten koppelen. Standaard kan de weegschaal er 2 opslaan. Wilt u ook extra tekst 3 en 4 op uw weegschalen gebruiken, dan moeten deze opnieuw 'in gebruik' genomen worden.

De tekst kunt u selecteren door in het veld 'extra tekst 1...4' op de functietoets F8 te drukken. U krijgt dan een lijst met de algemene teksten te zien.

* [tekstnr.]	toestel	korte tekst	tekst
1	weegschaal	ingrediënten: varkensvlees, wa	ingrediënten: varkensvlees, water, zout, specerijen allergenen:
9901	weegschaal	serveertip: neem een extra dik	serveertip: neem een extra dikke plak en serveer deze warm (v

Maak hierin uw keuze en neem deze over door op de gewenste regel met de muis dubbel te klikken.
U kunt de 'algemene teksten' ingeven onder de menuoptie 'Basisgegevens|Teksten|Algemene teksten'.

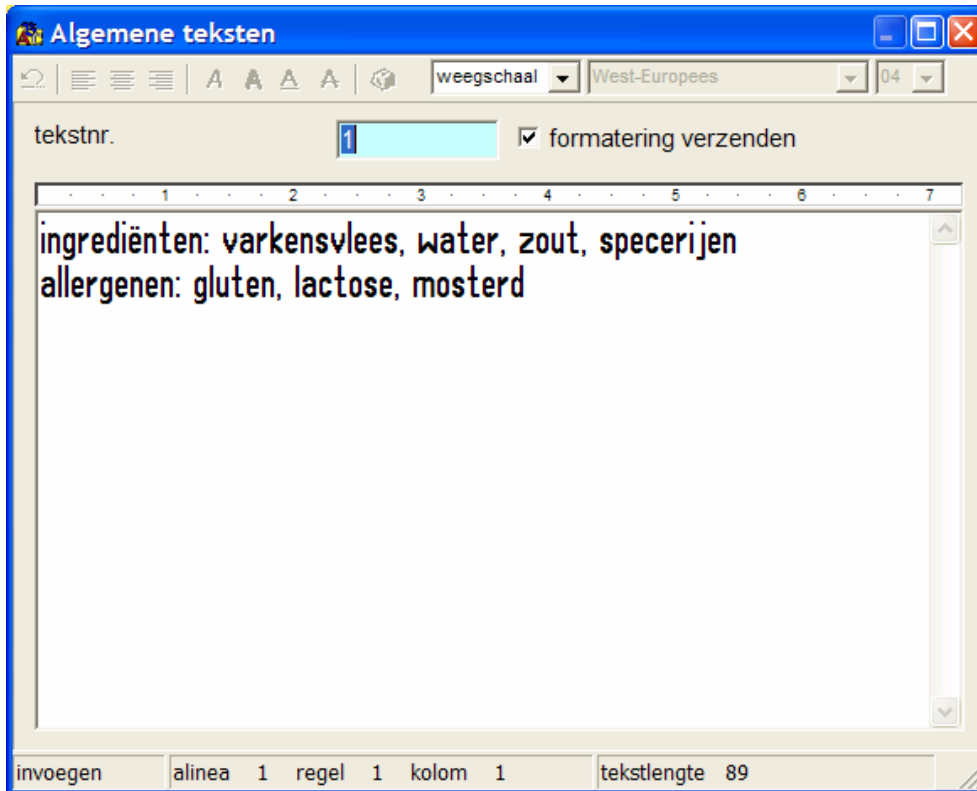

U kunt per 'extra tekst' 500 leetertekens opslaan. Wij raden u overigens sterk aan om voor het tekstnummer, hetzelfde nummer als voor de PLU te gebruiken. Hierdoor wordt het onderhoud eenvoudiger.

Tenslotte stuurt u de wijzigingen van de computer naar de weegschalen. De uitgebreide artikelinformatie is nu klaar voor gebruik.

Wij hopen dat u met deze tip nog prettiger kunt werken met WinCWS.

Succes!

Heeft u naar aanleiding van deze e-mail vragen, of heeft u andere vragen over WinCWS, neemt u dan contact op met:

Hans Nieuwenhuis
Bizerba Nederland B.V.
Postbus 675
7500 AR Enschede
T: 053 - 48 00 991
F: 053 - 43 16 685
E: helpdesk@bizerba.nl

U ontvangt deze e-mail in het kader van uw onderhoudscontract op WinCWS®.